

# Samsung B2700 Brukerhåndbok



# Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken er utarbeidet for å veilede deg gjennom funksjonene i mobiltelefonen. Se "Presentasjon av mobiltelefonen", "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen" og "Bruke grunnleggende funksjoner" for å komme raskt i gang.

## Ikoner

---

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:



WARNING

**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



**Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (betyr "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen på alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Opprett melding** (representerer Bekrefte-tasten, fulgt av **Meldinger**, fulgt av **Opprett melding**)
- [ ] **Hakeparentes** – telefontaster, for eksempel: [  ] (betyr tasten Slå på/av/ Avslutt meny)
- < > **Vinkelparentes** – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (betyr funksjonstasten **OK**)

## Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører de respektive eierne:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ er et varemerke for Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

# Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk	2
Sikkerhetsadvarsler .....	2
Sikkerhetsregler .....	4
Viktig informasjon om bruk .....	7
Presentasjon av mobiltelefonen	10
Pakke ut .....	10
Telefonens inndeling .....	11
Taster .....	12
Skjerm .....	14
Ikoner .....	14
Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen	17
Installer SIM- eller USIM-kort og batteri .....	17
Lade opp batteriet .....	19
Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) .....	20
Bruke grunnleggende funksjoner	21
Slå telefonen på og av .....	21
Åpne menyer .....	22
Tilpasse telefonen .....	22
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner .....	24
Sende og vise meldinger .....	25

Legge til og finne kontakter .....	27	Bruk RSS-leseren .....	45
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner .....	28	Opprette og vise verdenskløkker .....	46
Lytte til musikk .....	29	Stille inn og bruke alarmer .....	47
Bruke Internett .....	30	Bruke skrittelleren .....	48
<b>Bruke avanserte funksjoner</b> .....	<b>32</b>	Bruke kompasset .....	48
Bruke avanserte samtalefunksjoner .....	32	Bruke kalkulatoren .....	49
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner .....	34	Konvertere valuta eller mål .....	50
Bruke avanserte meldingsfunksjoner .....	36	Stille inn timer .....	50
Bruke avanserte musikkfunksjoner .....	37	Bruke stoppeklokken .....	50
<b>Bruke verktøy og programmer</b> .....	<b>40</b>	Opprette en ny oppgave .....	50
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen .....	40	Opprette et tekstmemo .....	51
Skrive ut bilder .....	42	Organisere kalenderen .....	51
Aktivere og sende en SOS-melding .....	42	<b>Feilsøking</b> .....	<b>a</b>
Aktivere tyverisporing .....	43	<b>Stikkord</b> .....	<b>d</b>
Spille inn og spille av talememoer .....	44		
Bruke Java-spill og -programmer .....	45		

# Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



## Sikkerhetsadvarsler

---

### Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

### Beskytt hørselen



Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

## Installer mobiltelefonen og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefonen og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

## Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier.

- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller den medisinske enheten for å få veiledning.

# WARNING

## Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

## Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde løst i telefonen, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antallet ganger du må trykke på knappene (for eksempel maler og forutsiende modus), og ta hyppige pauser.



## Sikkerhetsregler

---

### Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfri tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

### Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

### Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.



## Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

## Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, ombord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

## Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

# CAUTION

## Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan ta skade hvis de eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

## Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.



# CAUTION



## Viktig informasjon om bruk

### Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

Se ► side 11 for plassering av den interne antennen.

### La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

### Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

### Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

## Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,997 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingsordninger.)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon, betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet

husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljø sikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet husholdningsavfall når det skal kastes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

# Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om inndelingen, tastene, skjermen og ikonene på mobiltelefonen.

## Pakke ut

---

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Batterideksel fjerner
- Brukerhåndbok



Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område/land, eller hva som tilbys av mobiloperatøren.


Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.

## Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:



Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

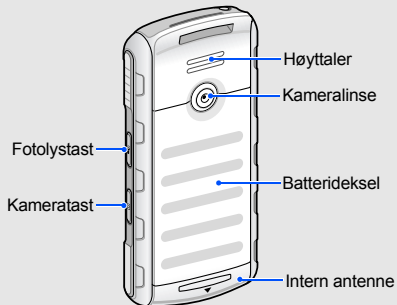

Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. I hvilemodus holder du [\*] nede. Holder du [\*] nede for å låse opp tastene.

## Sørg for å opprettholde motstandsdyktigheten mot vann

Telefonen er motstandsdyktig mot vann og støv når alle rom og avlukker er godt lukket. Telefonen er ikke vanntett, så følg disse tipsene nøye for å forhindre skade på telefonen.



- Ikke senk telefonen i vann.
- Ikke utsett telefonen for saltvann eller ionisert vann eller for høyt vanntrykk.
- Hvis telefonen blir våt, må du tørke den grundig med en ren, myk klut.








- Sørg for at dekselet til flerfunksjonskontakten er godt lukket.
- Hold alltid dekselet til flerfunksjonskontakten rent, og vær nøye så du ikke skader det.

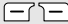

## Taster

Tast	Funksjon
 Funksjons-taster	Utfører handlinger som angis nederst på skjermen
 4-veis navigering	I hvilemodus, åpne brukerdefinerte menyer; i menymodus, rull gjennom menyalternativene




Tast	Funksjon
 Bekrefte	I hvilemodus, åpne menymodus; I menymodus, velg fremhevet menyalternativ eller bekreft inntasting
 Ringetast	Ringer eller svarer på oppringninger. I hvilemodus: henter numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler
 Slå på/av/ Avslutt meny	Slår telefonen på og av (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntasting og går tilbake til hvilemodus
 ⋮  Alfa- numerisk	Angir tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus: hold inne [1] for å få tilgang til talebeskjedene og [0] for å slå et utenlandsprefiks

Tast	Funksjon
  Spesial- funksjon	Legg inn spesialtegn eller utfør spesielle funksjoner; i hvilemodus, trykk og hold [#] for profilen Lydløs; i hvilemodus, trykk og hold [*] for å låse tastene; fra ringeskjermbildet, trykk og hold [*] for å legge inn en pause mellom numrene
 Volum	Juster volumet på telefonen
 Fotolys	Slå fotolys på eller av (trykk og hold)
 Kamera	I inaktiv modus, slå på kameraet (trykk og hold); i kameramodus, ta et bilde eller spille inn en video; fra ringeskjermbildet, foreta et videoanrop





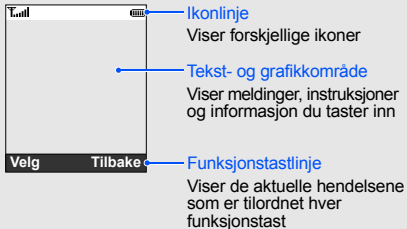


## Skjerm

Telefonens hovedskjerm består av tre områder:

























## Ikoner

Få mer informasjon om ikonene som vises på skjermen.

Ikoner	Definisjon
	Signalstyrke
	Nødmeldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nett er tilkoblet
	Overfører data i GPRS-nett
	EDGE-nett er tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nettet
	UMTS-nett er tilkoblet
	Overfører data via UMTS-nettet
	Talesamtale pågår

Ikoner	Definisjon
	Videosamtale pågår
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller Bluetooth-headset er tilkoblet
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Musikkavspilling stoppet
	FM-radio er på
	FM-radio er stoppet
	Bluetooth er aktivert
	Tilkoblet med PC
	Alarm er aktivert
	Minnekort er satt inn

Ikoner	Definisjon
	Surfer for Internett
	Kobler til en sikker nettside
	Viderekobling er aktivert
	Roaming (utenfor hjemmeområdet)
	Normal-profil aktivert
	Stille-profil aktivert
	Bil-profil aktivert
	Møte-profil aktivert
	Utendørs-profil aktivert
	Offlinemodus-profil aktivert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)

Ikoner	Definisjon
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ny push-melding
	Ny konfigurasjonsmelding
	Tekstmelding full
	Multimediemelding full
	E-postmelding full
	Talepostmelding full
	Push-melding full
	Konfigurasjonsmelding full
	Batterinivå



# Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen


Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

## Installer SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. Hvis du vil bruke UMTS-tjenester, kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik installerer du SIM- eller USIM-kort og batteri

1. Skyv på sperren.

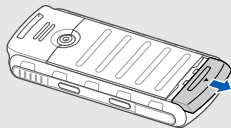


Hvis telefonen er på, holder du inne [⏻] for å slå den av.

2. Ta av batteridekselet.

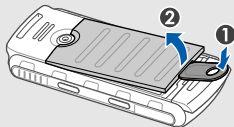


Ikke bruk neglene til å fjerne batteridekselet. Bruk den medfølgende batterideksel fjerner eller en mynt i stedet.

3. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

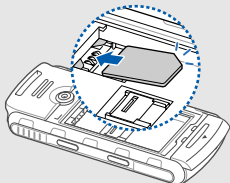


Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gullfargede kontaktene ned.

4. Sett inn batteriet.

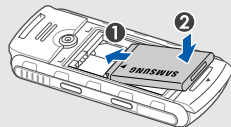

5. Sett på batteridekselet igjen.

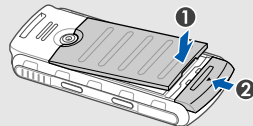


Skyv sperren helt over for å sikre batteridekselet. Batteridekselet må lukkes tett for å unngå vannskader.


## Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten, og plugg inn den lille enden av reiseladeren.

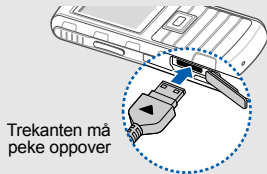

Feilaktig tilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feilbruk, dekkes ikke av garantien.

2. Koble den største enden på reiseladeren til en stikkontakt.
3. Når batteriet er fulladet (ikonet  beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
4. Plugg ut reiseladeren fra telefonen.
5. Lukk dekslet til flerfunksjonskontakten.



Skyv dekslet helt på plass for å sikre flerfunksjonskontakten. Flerfunksjonskontakten må lukkes tett for å unngå vannskader.




### Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.


## Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

1. Ta av batteridekselet.
2. Lås opp minnekortdekselet.

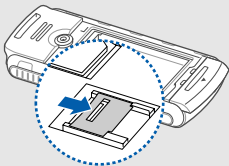

3. Løft opp minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

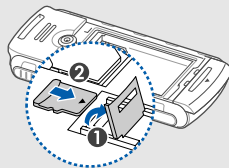

4. Lukk og lås minnekortdekselet.




# Bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

## Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

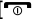1. Trykk og hold [].
2. Angi PIN-kode, og trykk på **<Bekreft>** (om nødvendig).

Når du skal slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

## Bytt til Offline-profil

Ved å bytte til Offline-profil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.


Hvis du vil slå av Offline-profilen, trykker du på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus**.



Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

## Åpne menyer


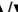
Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Trykk på Bekrefte-tasten for å aktivere Meny-modus.
2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk på <Velg>, <Bekreft> eller Bekrefte-tasten for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk på <Tilbake> for å gå ett nivå opp. Trykk på [>] for å gå tilbake til hvilemodus.

## Tilpasse telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til dine preferanser.

### Justere volumet for tastelydene

I hvilemodus: trykk på [/>] hvis du vil justere tastelydvolumet.

### Bytte til eller fra Stille-profil

I hvilemodus holder du inne [#] hvis du vil slå lyden på telefonen av eller på.

### Bytte ringetone

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk på <Valg> → **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone for videoanrop**.
4. Rull til venstre eller høyre til en minneplassering (hvis nødvendig).
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone → <Velg>.
6. Trykk på <Valg> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velg den fra listen.

## Velge bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Startskjerm**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**, og trykk på Bekrefte-tasten.
3. Velg en bildekategori → et bilde.
4. Trykk på <**Velg**>.

## Velg et tema for skjermen (hvilemodus)

Slik oppretter du et tema

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Mitt tema** → **Opprett tema (enkelt)** eller **Opprett tema (ekspert)**.
2. Tilpass temaet etter behov ved å følge skjermbildet.

3. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker på <**Lagre**>.

4. Trykk på <**Ja**> for å bruke temaet.



Hvis du velger samme farge for hele temaet, vil du ikke kjenne igjen skjermen.

Etter at du har opprettet et tema

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Mitt tema** → **Velg tema**.
2. Velg et tema og trykk på <**Lagre**>.
3. Trykk på <**Ja**> for å bruke temaet.

## Angi menysnarveier

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som du vil bruke som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveistasten.




## Låse telefonen

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonspærre**.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk på **<Bekreft>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på **<Bekreft>**.




## Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær å ringe eller svare på oppringninger og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

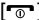
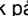
### Ringe

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [] for å ringe til nummeret.  
For en videosamtale, trykk på [].
3. Trykk på [] når du vil avslutte samtalen.

## Svare på en oppringning

1. Trykk på [] når det kommer en oppringning.  
For en videosamtale, trykk på [] → **<Vis meg>**.
2. Trykk på [] når du vil avslutte samtalen.

## Justere volumet

Trykk på [/] for å justere volumet under en samtale.

## Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale, trykk på **<Valg>** → **Høyttaler på** for å aktivere høyttaleren.
2. Hvis du vil bytte tilbake til høyttaleren, trykker du på **<Valg>** → **Normal**.

## Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten kan du ringe og svare på oppringninger:

- Hvis du vil ringe opp nummeret fra den siste samtalen, trykker du på headsetknappen, og trykker en gang til og holder.
- Trykk på headsetknappen for å besvare en oppringning.
- Trykk på headsetknappen for å avslutte en samtale.

## Sende og vise meldinger

Lær å sende eller vise tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-postmeldinger.

### Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv inn et destinasjonsnummer og rull ned.
3. Skriv meldingsteksten. ► s. 26  
Hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding, gå til trinn 7.  
Hvis du vil legge til multimedier, fortsett med trinn 4.
4. Trykk på <Valg> → **Legg til multimedia** og legg til et element.
5. Trykk på <Valg> → **Avansert** → **Legg til emne**.
6. Angi et emne.
7. Trykk på Bekrefte-tasten for å sende meldingen.

## Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv inn en e-postadresse og rull ned.
3. Skriv inn et emne og rull ned.
4. Skriv inn e-postteksten.
5. Trykk på <Valg> → **Legg ved multimedia** eller **Legg ved planlegger**, og legg ved en fil (hvis nødvendig).
6. Trykk på Bekrefte-tasten for å sende meldingen.

## Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst.

- Hold inne [✱] når du vil veksle mellom T9-modus og ABC-modus.

- Trykk på [✱] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten inntil ønsket tegn vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord.</li> <li>2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du på [0] for å velge et alternativt ord.</li> </ol>
Tall	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et tall.
Symbol	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

## Åpne tekst- eller multimediemeldinger

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

## Åpne en e-post

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk på <Valg> → **Last ned**.
3. Velg en e-post eller en overskrift.
4. Hvis du valgte en overskrift, trykker du på <Valg> → **Hent** for å vise e-postteksten.

## Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om **Kontakter**-funksjonen.

### Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk på <Valg>.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på Bekrefte-tasten, eller trykk på <Valg> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

### Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kontakter**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du vil finne.

3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet en kontakt, kan du

- ringe kontakten ved å trykke på [☎]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på <Valg> → **Endre**.

## Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og se på bilder og videoklipp.

### Ta bilder

1. Trykk og hold den inne [📷] for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
3. Ta et bilde ved å trykke [📷].  
Bildet lagres automatisk.
4. Trykk på <🔄> for å ta et nytt bilde (trinn 2).

### Se på bilder

I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

### Spille inn video

1. Trykk og hold den inne [📷] for å slå på kameraet.
2. Trykk på [1] for å bytte til innspillingsmodus.
3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
4. Start opptaket med [📷].
5. Avslutt opptaket med [📷].  
Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk på <Tilbake> hvis du vil spille inn en video til (trinn 3).

### Se på videoklipp

I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.



## Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

### Lytte til FM-radio

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Trykk på <Ja> for å søke automatisk. Radioen søker og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.



Den første gangen du åpner FM-radio, blir du bedt om å starte automatisk tilpasning.

4. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte radioen.
5. Rull til venstre eller høyre til en radiostasjon.
6. Trykk på Bekrefte-tasten for å slå av FM-radioen.

## Lytt på musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 30
- Last ned fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ► s. 37
- Motta via Bluetooth. ► s. 41
- Kopier til minnekortet. ► s. 37
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 38

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Multimedia** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Du kontrollerer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justerer volumet opp eller ned
Navigasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venstre: start avspilling igjen. Hopper bakover (trykk innen 3 sekunder). Søker bakover i en fil (hold inne)</li> <li>Høyre: hopper fremover. Søker fremover i en fil (hold inne)</li> <li>Opp: åpner spillelisten</li> <li>Ned: stopper avspillingen</li> </ul>

## Bruke Internett

Lær å åpne og lage bokmerke for favorittnettstedene dine.

### Bruke nettsider

- I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Nettleser** → **Hjem** for å starte tjenestetilbyderens hjemmeside.
- Bruk følgende taster til å navigere på nettsider:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Blar opp eller ned på en nettside
Bekreft	Velger et objekt
<Tilbake>	Gå tilbake til forrige side
<Valg>	Åpner en liste over nettleseralternativer

## Lage bokmerke for favorittnettstedene

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Trykk på <Valg> → **Nytt bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en Internett-adresse (URL).
4. Trykk på <Lagre>.



# Bruke avanserte funksjoner


Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

## Bruke avanserte samtalefunksjoner



Lær om telefonens ekstra samtalemuligheter.

### Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Trykk på <Se>.
2. Bla til nummeret for den ubesvarte samtalen du vil ringe.
3. Trykk på [>] for å ringe.

### Ring opp et nylig brukt nummer



1. I hvilemodus trykker du på [>] for å få en liste over nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [>] for å ringe.

## Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk på <**Parker**> for å parkere en samtale, eller trykk på <**Hent**> for å gjenoppta en parkert samtale.


## Ring opp en samtale nummer to

Hvis nettet støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Trykk på <**Parker**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [].
3. Trykk på <**Bytt**> for å veksle mellom de to samtalene.
4. Hvis du vil avslutte den parkerte samtalen, trykker du på <**Valg**> → **Slutt** → **Samtale parkert**.
5. Trykk på [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.


## Besvare en samtale nummer to

Hvis nettet støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.


1. Du besvarer samtale nummer to ved å trykke på [].  
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk på <**Bytt**> for å veksle mellom de to samtalene.

## Innlede telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.  
Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Mens du er koblet til den andre deltakeren, trykker du på <**Valg**> → **Konferanseanrop**.


4. Gjenta eventuelt trinn 2 og 3 for å legge til flere deltakere (hvis nødvendig).
5. Trykk på [] når du vil avslutte telefonmøtet.

## Ringe et utenlandsk nummer

1. I hvilemodus holder du inne [0] for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [] for å ringe.

## Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra **Kontakter** ved hjelp av lagrede kontakter. ► s. 27

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kontakter**.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [] for å ringe.

## Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å opprette visittkort, angi hurtigtastnumre og opprette grupper av kontakter.

### Opprette visittkort

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kontakter**.
2. Trykk på <Valg> → **Mitt visittkort**.
3. Oppgi dine personlige detaljer.
4. Trykk på Bekrefte-tasten eller trykk på <Valg> → **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

## Angi hurtigtastnumre

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kontakter**.
2. Bla til en kontakt for å tilordne.
3. Trykk på <Valg> → **Tildel hurtigtast**.
4. Bla til et nummer du vil angi (2–9), og trykk på <Velg>.

Kontakten lagres på hurtigtastnummeret.



Nå kan du ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å holde inne det tilordnede hurtigtastnummeret.

## Opprette en gruppe av kontakter

Ved å opprette grupper av kontakter kan du tilordne ringetoner og oppringer-ID-bilder til hver gruppe og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kontakter**.
2. Bla til venstre eller høyre for å **Grupper**.
3. Trykk på <Valg> → **Opprett gruppe** → en minneplassering (hvis nødvendig).
4. Skriv inn et gruppenavn, og trykk på <Lagre>.
5. Trykk på <Valg> → **Gruppeinnstillinger**.
6. Hvis du vil angi oppringer-ID-bilde, trykker du på Bekrefte-tasten → en bildekategori → et bilde.
7. Hvis du vil angi en ringetone for gruppen, blar du ned og trykker på Bekrefte-tasten → en ringetonekategori → en ringetone.
8. Trykk på <Valg> → **Lagre**.

## Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å opprette maler og bruke maler til å lage nye meldinger.

### Opprette en tekstmal

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Trykk på <Opprett> for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten, og trykk på Bekrefte-tasten for å lagre malen.

### Opprette en multimediemal

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Trykk på <Opprett> for å åpne et nytt malvindu.

3. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal.  
► s. 25
4. Trykk på Bekrefte-tasten for å lagre malen.

### Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Når du skal begynne på en ny melding, trykker du på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Bla ned til tekstfeltet, og trykk på <Valg> → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

### Opprette en melding fra en multimediemal


1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla til malen du ønsker, og trykk på <Valg> → **Send**.  
Malen åpnes som en ny multimediemelding.




## Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.


### Kopier musikkfiler via Samsung PC Studio

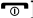1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-tilkobling** → **Samsung PC studio**.
2. Trykk på [>] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstra utstyr).
4. Kjør Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.  
Se hjelpen til Samsung PC Studio hvis du vil ha mer informasjon.

### Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-tilkobling** → **Masselagring**.
3. Trykk på [>] hvis du vil gå tilbake til hvilemodus.
4. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstra utstyr).  
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
5. Velg **Åpne mappen og vis filene** i popup-vinduet.
6. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

## Synkroniser telefonen med Windows Media Player

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-tilkobling** → **Mediespiller**.
2. Trykk på [>] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr) til å koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player installert. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** i popup-vinduet på PC-en.
5. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (hvis nødvendig), og klikk på **Fullfør**.
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Klikk på **Start synk**.

## Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Multimedia** → **Musikkspiller** → **Spilleliste**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og trykk på <**Lagre**>.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Trykk på <**Valg**> → **Ny** → **Spor**.
6. Velg filene du vil ha med, og trykk på <**OK**>.

## Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte radioen.
4. Trykk på <Valg> → **Automatisk innstilling**.
5. Trykk på <Ja> for å bekrefte.  
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.



# Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

## Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

---

Lær om hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

### Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk på <Valg> → **Innstillinger**.
3. Bla ned til **Aktivering**.
4. Bla til venstre eller høyre for å slå **På**.
5. Hvis du vil la andre enheter finne telefonen din, bla ned til for å **Telefonens synlighet** og bla til venstre eller høyre for å slå **På**.
6. Trykk på <Lagre>.

## Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk etter nye enheter**.
2. Bla til en enhet, og trykk på **<Velg>**.
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller Bluetooth-PIN-koden for den andre enheten, hvis den har noen, og trykk på **<OK>**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

## Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet fra et av telefonprogrammene du vil sende.
2. Trykk på **<Valg>** → **Send visittkort via**, **Send via**, eller **Send URL via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, må du spesifisere hvilke data som skal sendes).

## Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Oppgi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk på **<OK>** (om nødvendig).
2. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten (om nødvendig).

## Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bildet med en ekstra PC-datakabel eller trådløs Bluetooth-funksjon.

Hvis du vil skrive ut et bilde ved hjelp av en ekstra PC-datakabel

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** → **Bilder** → et bilde.
3. Trykk på <Valg> → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer og trykk på <Skriv ut>.

Hvis du vil skrive ut et bilde ved hjelp av trådløs Bluetooth-funksjon

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** → **Bilder** → et bilde.
2. Trykk på <Valg> → **Utskrift via** → **Bluetooth**.

3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og koble samme med skriveren. ► s. 41
4. Angi utskriftsalternativer og trykk på <Skriv ut>.

## Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en nødmelding og be om hjelp.

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendealternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre for å slå **På**.
3. Bla ned, og trykk på Bekrefte-tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på <Valg> → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Bla til en kontakt, og trykk på Bekrefte-tasten.

6. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på **<Ferdig>** for å gå tilbake til mottakerlisten.
7. Trykk på **<Valg>** → **OK** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og angi hvor mange ganger nødmeldingen skal gjentas.
9. Trykk på **<Lagre>** → **<Ja>**.

Hvis du vil sende en SOS-melding, må tastene være låst. Med tastene låst trykker du på [▲/▼] fire ganger.



Så snart du sender en SOS-melding, vil alle telefonfunksjoner være låst inntil du trykker på [☎].

## Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet, og trykk på **<Bekreft>**.
3. Bla til venstre eller høyre for å slå **På**.
4. Bla ned, og trykk på Bekrefte-tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på **<Valg>** → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
6. Bla til en kontakt, og trykk på Bekrefte-tasten.
7. Velg et nummer.
8. Trykk på **<Valg>** → **OK** for å lagre mottakerne.
9. Bla ned, og skriv inn avsenderens navn.
10. Trykk på **<Valg>** → **Lagre** → **Svar**.

## Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

### Spille inn et talememo

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Multimedia** → **Diktafon**.
2. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig med å snakke, trykker du ned navigeringstasten.

### Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du på <**Valg**> → **Mine taleklipp**.
2. Velg en fil.
3. Du kontrollerer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justerer volumet opp eller ned
Navigasjon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Venstre: søker bakover i en fil</li><li>• Høyre: søker bakover i en fil</li><li>• Ned: stopper avspillingen</li></ul>



## Bruke Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

### Spille spill

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** eller **Spill og mer** → **Spill og mer**.
2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.



Tilgjengelige spill kan variere avhengig av tjenestetilbyder eller -område. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

### Åpne programmer

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Mine filer** eller **Spill og mer** → **Spill og mer** → et program.
2. Trykk på <Valg> for å åpne en liste over ulike alternativer og innstillinger for programmet.

## Bruk RSS-leseren

Lær å bruke RSS-leseren for å hente de siste nyhetene og informasjon fra dine favorittnettsteder.

### Opprette kanaler

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk på <Valg> → **Ny**.
3. Skriv inn adressen til en RSS-kanal, og trykk på <OK>.
4. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2-3 ovenfor.

### Lese RSS-kanaler

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk på <Valg> → **Oppdater** → **Valgt** eller **Alle** for å hente det siste innholdet.
3. Velg en kanal → en oppdatert posting.

## Last ned multimedier

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Bla til en kanal, og trykk på <Valg> → **Åpne**.
3. Bla til en oppføring som inneholder multimedier.
4. Trykk på <Valg> → **Medier** → **Last ned**.

## Tilpasse innstillinger for RSS-leser

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk på <Valg> → **Innstillinger**.
3. Tilpasse innstillingene etter behov.

## Opprette og vise verdensklokker

---

Lær hvordan du kan se hva klokken er i andre land eller byer, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

## Opprett en verdensklokke

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Verdensklokke**.
2. Trykk på <Valg> → **Ny**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Hvis du vil angi sommertid, ruller du ned og trykker på Bekrefte-tasten.
5. Trykk på <OK> for å lagre verdensklokken.
6. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-5 ovenfor.

## Legge til en verdensklokke på skjermen

I skjermmodusen med dobbelteklokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Etter at du har lagret verdensklokker,

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Verdensklokke**.
2. Bla til verdensklokken du vil legge til, og trykk på <Valg> → **Skjerminnstillinger**.
3. Bla til venstre eller høyre for å **Dual**.
4. Bla ned, og bla deretter til venstre eller høyre til en dobbelteklokkestil.
5. Trykk på <Lagre>.

## Stille inn og bruke alarmer

Lær å stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

### Stille inn en ny alarm

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Alarmer**.
2. Bla til en ledig alarmplassering, og trykk på Bekrefte-tasten.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk på <Valg> → **Lagre**.



Ved hjelp av funksjonen for automatisk oppstart stilles telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

## Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk på Bekrefte-tasten for å stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk på <OK> eller Bekrefte-tasten for å stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk på <Utsett> eller en hvilken som helst tast for å slå av alarmen i utsettelsesperioden.

## Deaktivere en alarm

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Alarmer**.
2. Bla til alarmen du vil deaktivere, og trykk på Bekrefte-tasten.
3. Bla ned (hvis nødvendig).
4. Bla til venstre eller høyre for å slå **Av**.
5. Trykk på Bekrefte-tasten.

## Bruke skrittelleren

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Skritteller**.
2. Angi brukerinformasjon og trykk på <Lagre>.
3. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte skrittelleren.
4. Trykk på Bekrefte-tasten for å stoppe skrittelleren.

## Bruke kompasset

---

Lær og lese retninger og høyde.

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Kompass**.
2. Hvis du bruker kompasset for første gang, kalibrerer du det ved å snu telefonen som vist på skjermen.
3. Hvis du vil kalibrere kompasset igjen, trykker du på <Kalibrere>.

Hvis du vil bruke kompasset, holder du telefonen flatt på håndflaten og parallelt med bakken for å lese av retningen.



- Fjern eventuelle smykker, og unngå kontakt med metallgjenstander eller steder som påvirker kompassmagneten. Dette kan påvirke nøyaktigheten i retningsavlesningen.
- Lufttrykket ved havoverflaten, som er utgangspunkt for måling av høyde, er basert på absolutt lufttrykk (et trykk på 1 atm er 1 013,25 hPa).
- Høyde målt på samme sted kan variere avhengig av lufttrykk.
- Området du er i eller værforholdene kan redusere nøyaktigheten til høydemåleren.
- Ikke bruk høydemåleren ved raske endringer av høyde, for eksempel ved fallskjermhopp eller paragliding.



- KOMPASSET OG HØYDEMÅLEREN TILBYR MÅLINGER FOR PERSONLIG BRUK. UNNGÅ Å BRUKE DEM TIL NOE FORMÅL SOM ER FORBUDT. FEILAKTIG BRUK KAN FORÅRSAKE SKADE ELLER FARLIGE SITUASJONER SOM PRODUSENTEN IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR.

## Bruke kalkulatoren

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

## Konvertere valuta eller mål

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de riktige feltene.

## Stille inn timer

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Timer**.
2. Trykk på **<Angi>**.
3. Tast inn timene eller minuttene som skal telles ned, og trykk på **<OK>**.
4. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte nedtellingen eller sette den på pause.
5. Når nedtellingen utløper, trykker du på **<OK>** for å stoppe varslingen.

## Bruke stoppeklokken

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk på Bekrefte-tasten for å starte registrering av rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du på **<Stopp>**.
4. Trykk på **<Nullstill>** for å slette lagrede tider.

## Opprette en ny oppgave

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Oppgave**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Opprett**.
3. Skriv inn avtalens detaljer.
4. Trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

## Opprette et tekstmemo

---

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Programmer** → **Memo**.
2. Trykk på <Valg> → **Opprett**.
3. Skriv inn memoteksten, og trykk på Bekrefte-tasten.

## Organisere kalenderen

---

Lær å endre kalendervisningen og opprette hendelser.

### Endre kalendervisningen

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kalender**.
2. Trykk på <Valg> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

## Opprette en hendelse

1. I hvilemodus, trykk på Bekrefte-tasten → **Kalender**.
2. Trykk på <Valg> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Legg til detaljer for hendelsene etter behov, og trykk på Bekrefte-tasten.

# Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter profesjonell service.

Når du slår på telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonsperre	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste passordet du har angitt for telefonen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN-lås	Første gang du bruker telefonen, eller når PIN er påkrevd, må du taste PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen via <b>PIN-lås</b> -menyen.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet er sperret, vanligvis som følge av at du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.



Telefonen viser "Ingen dekning" eller "Tjenesten er ikke tilgjengelig".

- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [📞].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.

Du velger en kontakt du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

Telefon er varm å berøre.

Når du bruker flere programmer samtidig, krever telefonen mer strøm og kan varmes opp.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

# Stikkord

## alarmer

- deaktivere, 48
- opprette, 47
- stoppe, 48

## bakgrunnsbilde

- hvilemodus, 23

## batteri

- indikator for svakt batteri, 19
- lade opp, 19
- sette inn, 17

## bilder

- se på, 28

## Bluetooth

- aktivere, 40
- motta data, 41
- sende data, 41

## FM-radio

- lagre stasjoner, 39
- lytte til, 29

## fotografier

- grunnleggende, 28

## frakoblet-profil 21

## headset 25

## Internett

- se nettleser

## Java

- åpne programmer, 45
- starte spill, 45

## kalender

- se verktøy, kalender

## kalkulator

- se verktøy, kalkulator

## klokke

- se verdensklokke

## konferansesamtaler

- se samtaler, møte

## kontakter

- finne, 27
- legge til, 27
- opprette grupper, 35

## konverterer

- se verktøy, konverterer

## lås

- se telefonlås

**leser**

se nettleser

**maler**

multimedia, 36

sette inn, 36

tekst, 36

**meldinger**

åpne e-post, 27

åpne multimedia, 27

åpne tekst, 27

sende e-post, 26

sende multimedia, 25

sende tekst, 25

**memo**

se tekst- eller talememoer

**minnekort** 20**multimedia**

se meldinger

**e****musikkspiller**

lage spillelister, 38

lytte til musikk, 29

synkronisering, 38

**nettleser**

åpne hjemmeside, 30

legge til bokmerker, 31

**nødmelding** 42**oppgave** 50**radio**

se FM-radio

**ringetone** 22**RSS-leser**

se verktøy, RSS-verktøy

**Samsung PC Studio** 37**samtaler**

avanserte funksjoner, 32

fra telefonboken, 34

gjenoppta parkerte

samtaler, 33

grunnleggende

funksjoner, 24

møte, 33

nylig oppringte, 32

parkere, 33

ringe opp ekstra

samtaler, 33

ringe opp ubesvarte

samtaler, 32

ringe ut, 24

svare på ekstra samtaler, 33

svare, 24

utenlandske numre, 34

visе ubesvarte, 32

SIM-kort 17

snarveier 23

snarveistaster

se snarveier

stille-profil 22

stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

talememoer

spille av, 44

spille inn, 44

tastelyd 22

tekst

meldinger, 25

opprette memoer, 51

skrive inn, 26

telefonlås 24

tema

hvilemodus, 23

timer

se verktøy, timer

tyverisporing 43

verdensklokke

lage, 46

stille inn dobbeltvisning, 47

verktøy

alarm, 47

kalender, 51

kalkulator, 49

konverterer, 50

RSS-leser, 45

stoppeklokke, 50

timer, 50

video

se på, 28

spille inn, 28

visittkort 34

volum

samtalevolum, 24

tastelydvolum, 22

Windows Media Player 38

## Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### GSM-mobiltelefon: B2700

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)


Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikasjonsmerke: 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: **CE 0168**  
Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,   
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.08.19 Yong-Sang Park / S. Manager  
(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19314A  
Norwegian. 09/2008. Rev. 1.0